


Honda Africa Twin T---

1. Commande guidon droit : a. Démarrage - b. Coupe-Circuit -
 2. Contacteur sur frein avant - 3. Contacteur principal à clé -
 4. Avertisseur sonore - 5. Relais des clignotants - 6. Moto-ventilateur - 7. Thermo-contact du moto-ventilateur - 8. Thermo-sonde de T° - 9. Manocontact de pression d'huile - 10. Contacteur de point mort - 11. Relais pompe à essence - 12. Pompe à essence - 13. Diodes - 14. Contacteur de béquille latérale - 15. Relais du démarreur - 16. Fusible principal - 17. Batterie - 18. Clignotant arrière droit - 19. Feux arrière : a. Eclairage - b. Stop - 20. Clignotant arrière gauche - 21. Contacteur sur frein arrière - 22. Redresseur / régulateur - 23. Capteur d'allumage - 24. Alternateur - 25. Boîtier CDI - 26. Bobines et bougies d'allumage - 27. Boîtiers des fusibles : a. Moto-ventilateur - b. Code / Phare - c. Divers - d. Allumage - e. Horloge - 28. Compteur journalier numérique : a. Indicateur - b. Eclairage - 29. Contacteur d'embrayage - 30. Contacteurs au guidon gauche : a. Clignotants - b. Code / phare - c. Appel de phare - d. Eclairage - e. Avertisseur sonore - 31. Relais phares - 32. Clignotant avant gauche - 33. Veilleuse - 34. Feux avant : a. Phares - b. Codes - 35. Tableau de bord : a. Eclairage T° - b. Affichage T° - c. Eclairage compte-tours - d. Compte-tours - e. Capteur journalier - f. Eclairage compteur de vitesse - g. Témoin de point mort - h. Témoin de phare - i. Témoin de clignotants - j. Témoin de pression d'huile - k. Témoin de béquille latérale - 36. Clignotant avant droit - 37. Démarreur - 38. Capteur de position papillon des gaz - 39. Relais codes

Masse
(cadre)

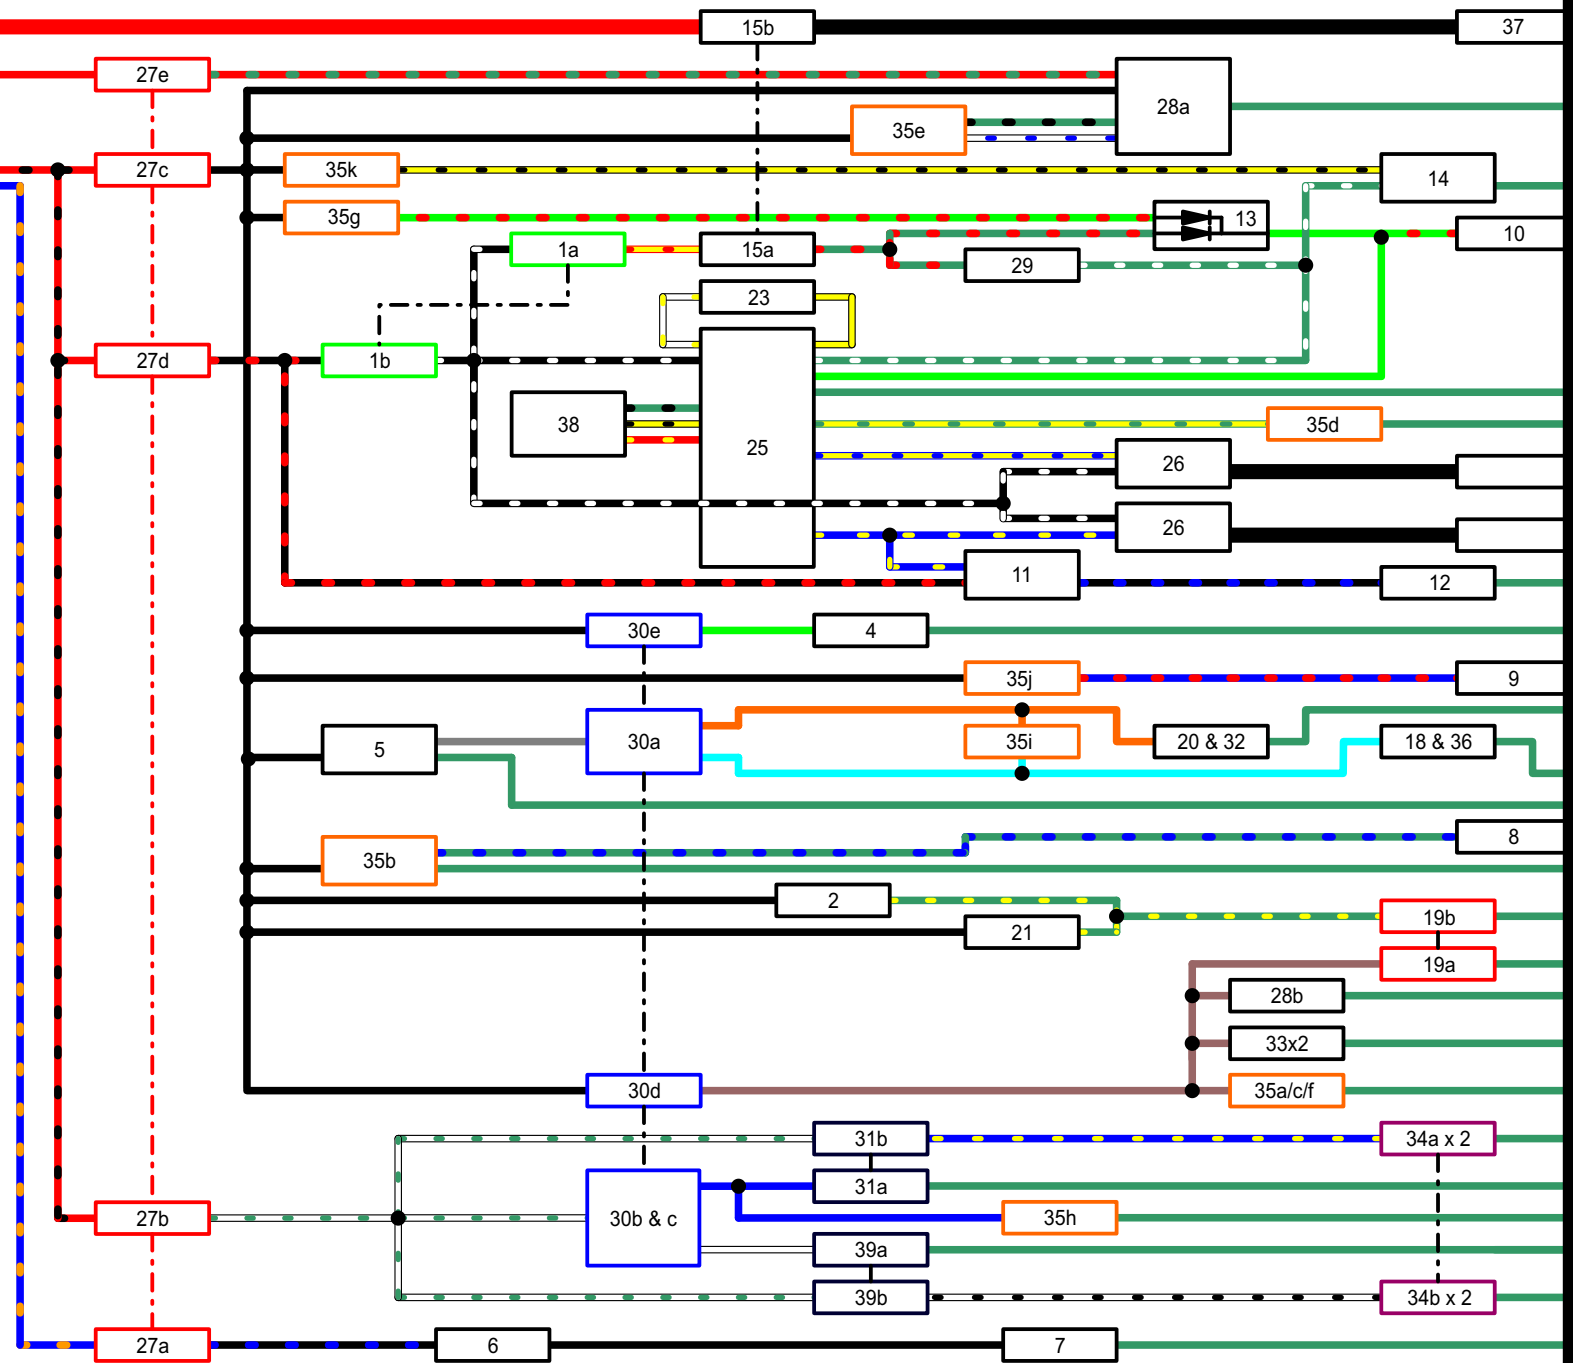

Masse
(cadre)